
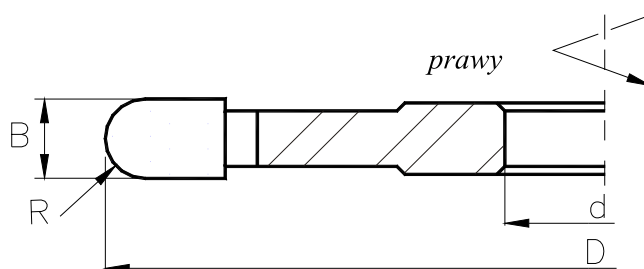


## Ł – FREZY DO ŻŁOBKA

Frezy z tej grupy przeznaczone są do wykonywania profilu żłobka o dowolnym promieniu (**R**), który jest równy połowie szerokości freza (**B**).

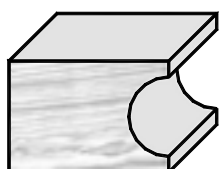

$$B = 2 \times R$$

### Standardowy asortyment frezów do żłobka:

<b>D</b>		100	125	140	160	180
<b>d max</b>		25	30	30	30	40
<b>n max</b>		9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
<b>B =</b>	<b>R =</b>					
6 mm	3 mm	+	+	+	+	+
8 mm	4 mm	+	+	+	+	+
10 mm	5 mm	+	+	+	+	+
12 mm	6 mm		+	+	+	+
14 mm	7 mm		+	+	+	+
16 mm	8 mm		+	+	+	+
18 mm	9 mm		+	+	+	+
20 mm	10 mm		+	+	+	+
24 mm	12 mm		+	+	+	+
30 mm	15 mm		+	+	+	+
36 mm	18 mm			+	+	+
40 mm	20 mm			+	+	+
50 mm	25 mm				+	+
60 mm	30 mm				+	+
Rodzaj ostrza: <b>s, w</b>						
Liczba zębów ( <b>z</b> ): <b>4</b>						
Rodzaj uzębienia: <b>0</b>						

„+” – symbol ten oznacza, że frez występuje w danej średnicy zewnętrznej „D”

Przykładowe oznaczenie freza do żłobka: Ł 125 x 10 / 30 w 4.0 R 5